جهاز الغسالة بالتسخين

تعليمات المالك

WA50U1/WA50U6
WA60U1/WA60U6

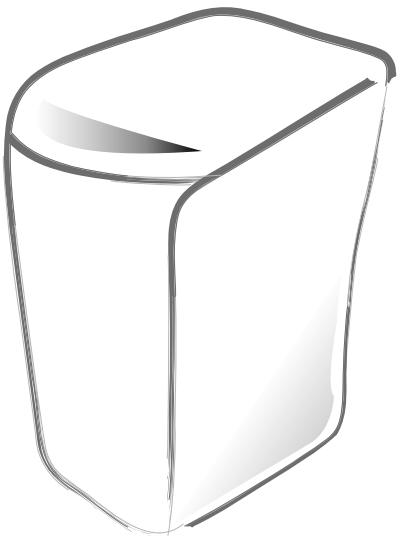

شكرا جزيلا على شرائكم جهاز الغسالة من سامسونج.
عند تركيب جهاز الغسالة لأول مرة، قد تخرج كمية صغيرة من الماء من خرطوم التصريف لأن الماء قد يبقى في الخرطوم بعد التشغيل الاختباري في المصنع.
لتحديث الجهاز، تصاميمها الخارجية أو المواصفات عرضة للتغيير بدون إشعار سابق.

جدول المحتويات

المزايا ٢
ضمانة الخدمات ٢
وصف الأجزاء ٢
تنبيهات من أجل السلامة ٣
بيان الفحص والإجراءات الاستعدادية للغسيل ٤
الإجراءات الاستعدادية قبل الغسيل ٤
الأزرار ولوحة التحكم ٥
كيفية الغسيل الأوتوماتيكي وفقا للملابس ٥
اللمحات الهامة! ٧
كيفية تنظيف المصفاة ٨
التركيب المتوازن ٩
التوصيل الأرضي ٩
كيفية توصيل خرطوم إمداد الماء ١٠
كيفية توصيل خرطوم تصريف الماء ١٠
كيفية تجميع لوحة منع الضجيج ١٠
تحرى الخلل وإصلاحه ١١
فهم رسائل أخطاء ١١
المواصفات

المزايا

التكنولوجيا التمام لجهاز الغسالة بالتسخين تتمكن من التطهير والتبييض.
وظيفة الغسيل بالتسخين سهلة ونظيفة لأنها تغسل الملابس تماما وتزيل الوسخ الشديد بتأثيرات التطهير والتبييض.

توفير الماء ومسحوق الغسيل والوقت !
يمكن ضمان نوعية الغسيل من نفس المستوى مقارنة بأجهزة الغسالة العادية الأخرى باستخدام كمية أقل من الماء ومسحوق الغسيل والوقت.

يرجى قراءة هذا الدليل قبل التشغيل ولاحظ كيفية استخدام الجهاز بطرق مناسبة.
يرجى الاحتفاظ بهذا الدليل بعناية. وإلا، لا بد من شرائه مستقلا. دليل المالك هو للاستخدام العادي.
استخدم دليل المالك وفقا لموديل جهاز الغسالة لكم.

ضمانة الخدمات

هذا الجهاز يقدم فترة ضمانة الخدمات لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ الشراء.
لكن لا بد من دفع أجرة الخدمات مستقلا في الحالات التالية .

- إعادة تركيب جهاز الغسالة وتوصيل الأجزاء
- الخدمات في الموقع بسبب خطأ حدث بسبب وجود شيء غريب داخل جهاز الغسالة.
- الخدمات في الموقع لشرح كيفية تشغيل الجهاز .
- الأجزاء المتضررة أو العطل بسبب صدمة قوية من الخارج.
- أي ضرر أو خطأ حدث بسبب تعديل الداخلية غير المختص أو عدم التجميع من قبل المستخدم.
- تركيب الجهاز في مكان تركيب الجهاز فيه ممنوع مثل مكان ينشأ السخام فيه أو الرطوبة فيه عالية جدا.
- أي خطأ حدث بالتشغيل غير العادي الذي لا يتبين في دليل المالك.
- الأخطاء حدثت بغسيل المواد التي غير مناسبة للغسيل العام.
- أي خطأ حدث لأن لم تتبع " تحذيرات من أجل السلامة" الموجودة في صفحة ٣ من دليل المستخدم.

وصف الأجزاء

دليل المستخدم للتشغيل العادي
استخدم دليل المالك وفقا لموديل جهاز الغسالة لك.

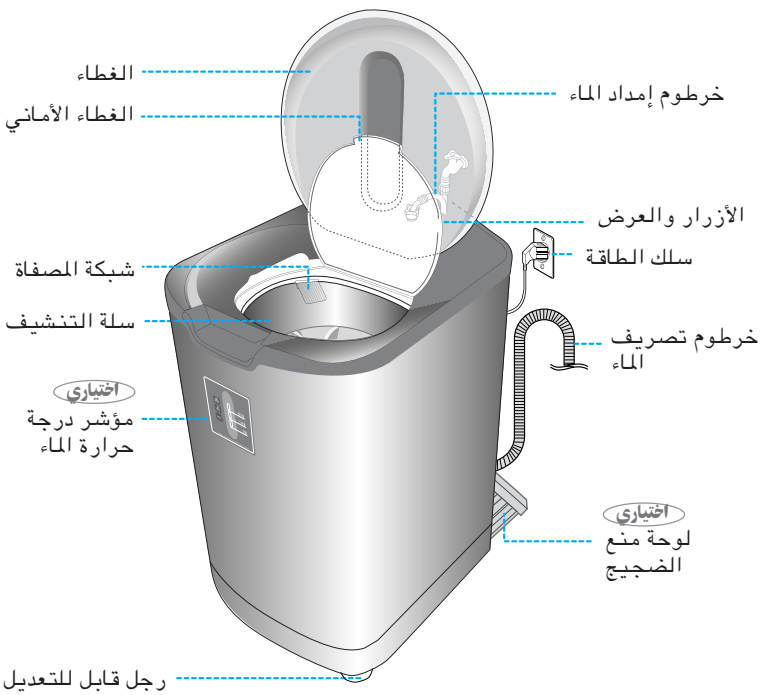

تنبيهات من أجل السلامة

التنبيهات تنقسيم الى "التحذيرات" و "التنبيهات" وهذه تشير الى المعاني التالية.

التحذير : إذا أهملت المادة بـ "التحذير" ، هذا قد يؤدي الى إحداث جرح خطير أو موت.

التنبيه : إذا أهملت المادة بـ "التنبيه" ، هذا قد يؤدي الى جرح خفيف أو ضرر في الجهاز.

اتبع التنبيهات من أجل السلامة المبينة أدناة لمنع أي حادثة أو ضرر غير متوقع. لضمان سلامتك ، لا بد من توصيل جهاز الغسالة توصيلا أرضيا. (راجع الدليل)

- قد يحدث تشويه *أو* ضرر في *الأجزاء البلاستيكية وقد تحدث الصدمات الكهربائية أو احتراق.*

✓ التحذيرات

لا تستخدم سلك التيار ، القابس أو مخرج التيار المتضرر.

- لا تضر سلك التيار وتعدله ، وتسحبه ، وتلويه وتثنيه ولا تضع شيئا ثقيلا على التيار.
- هذا قد يؤدي الى إحداث صدمات كهربائية ، أو قطع الدائرة أو احتراق.

لا تركّب جهاز الغسالة قريبا من أجهزة التدفئة، ولا تضع الشمعة أو السجائر المشتعلة على الجهاز.

- هذا قد يؤدي الى إحداث احتراق.

إذا يفيض الماء في غرفة الغسيل ووصل الماء الى أرض الجهاز، لا تدخل غرفة الغسيل.

- هذا قد يؤدي الى إحداث صدمات كهربائية. صرف الماء تماما قبل إدخال الغرفة.

لا بد من توصيل الجهاز توصيلا أرضيا من أجل سلامتك.

- في حالة حدوث مشكلة في قاطع الدائرة، هذا قد يؤدي الى صدمات كهربائية.
- لمراجعة إجراءات التوصيل الأرضي، راجع دليل المالك أو اتصل بمركز الخدمات.

لا تسحب القابس بقوة بإمساك السلك فقط، ولا تلامس القابس باليد المبللة.

- هذا قد يؤدي الى إحداث صدمات كهربائية أو احتراق.

لا بد من فك الجهاز وإصلاحه وتعديله فقط من قبل المهندسين المختصين للخدمات.

- الإصلاح غير المختص قد يؤدي الى إحداث صدمات كهربائية ، احتراق، أو جرح.
- اتصل بمركز الخدمات المعتمد لطلب أي خدمات.

لا تغسيل أو تضع أي ملابس بالغازولين ، البنزين ، مرقق القوام أو الكحول قريبا من الجهاز.

- هذا قد يؤدي الى إحداث انفجار أو احتراق.

إذا كانت الدبابيس الموجودة في القابس والمنطقة التي الدبابيس فيها متصلة الى القابس متبللة أو ملوثة بالغبار، نظّفها جيدا.

- هذا قد يؤدي الى إحداث صدمات كهربائية أو احتراق.

لا تلوي سلك التيار بإفراط، لا تضع شيئا ثقيلا على السلك.

- هذا قد يؤدي الى إحداث صدمات كهربائية، أو احتراق.

لا تضع يدك أو أي شيء معدني تحت الجهاز أثناء عمله.

- هذا قد يؤدي الى إحداث جرح أو ضرر بسبب وجود لوحة دورانة تحت الجهاز.

لا تضع يدك داخل سلة التجفيف حتى يتوقف عن العمل تماما.

- هذا قد يؤدي الى إحداث جرح في يدك. إذا لم يتوقف الجهاز عن العمل بعد فتح الغطاء، اتصل بمركز الخدمات فورا.

استخدم مصدر طاقة بـ ٢٢٠ فولت ~ ٢٣٠ فولت تيار متردد ، يزيد من ١٥ أمبير.

- استخدام الفولتية أو الطاقة المختلفة قد يؤدي الى إحداث احتراق أو صدمات كهربائية. استخدام الجهاز مع أجهزة الكترونية أخرى قد يؤدي الى إحداث احتراق بسبب التسخين الزائد.

✓ تنبيهات

قد يحدث جرح *أو* ضرر خفيف في *حالة مخالفة هذه التعليمات.*

لا تركّب الجهاز في مكان رطب عالي على على السجادة أو في الحمام ، أو المكان الذي الجهاز فيه معرض للمطر أو الثلج مباشرة.

- هذا قد يؤدي الى إحداث صدمات كهربائية أو احتراق.

لا تترك الطفل ينظر الى داخل سلة التجفيف.

- لا تترك مقعدا أو طاولة قريبا من الجهاز.
- إذا سقط السفل في سلة التجفيف ، هذا قد يؤدي الى الموت.

عند تنظيف الجهاز، لا ترش الماء على كل جزء من الجهاز.

- هذا قد يؤدي الى خفض عمر الجهاز . هذا قد يؤدي أيضا الى إحداث احتراق أو صدمات كهربائية.

إذا فتحت الغطاء أثناء عمل الجهاز، يتوقف الجهاز عن جميع الأعمال من أجل سلامتك.

- إذا ضبطت دورة الغسيل بالتسخين ، لا تضع يدك داخل سلة التجفيف، لأن الماء قد يكون حارا جدا، ويؤدي الى احتراق.
- فتح الغطاء لا يوقف إمداد الماء.

لا تستخدم سلكا إضافيا.

- الحرارة الزائدة في مخرج التيار قد تؤدي الى إحداث احتراق.

لا تضع شيئا ثقيلا على الجهاز.

- هذا قد يؤدي الى تشويه أو ضرر في الجهاز.

خذ عناية لكي لا تلامس الماء الخارج من خرطوم التصريف بعد دورة الغسيل بالتسخين ، لأن الماء قد يكون حارا.

- هذا قد يؤدي الى إحداث احتراق.

ركّب الجهاز في مكان سهل لوصول سلك التيار والقابس اليه.

انزع القابس عن مخرج التيار في حالة عدم استخدام الجهاز.

- هذا قد يؤدي الى إحداث صدمات كهربائية أو احتراق.

إذا استمعت الصوت غير المتوقع ، والرائحة، والدخان من الجهاز، انزع القابس فورا واتصل بمركز الخدمات.

- هذا قد يؤدي الى إحداث صدمات كهربائية أو احتراق.

في حالة تسرب غاز، قم بتهوية فورا بدون ملامسة الجهاز أو قابسه.

- شرارة قد تؤدي الى إحداث صدمات كهربائية أو احتراق.

لا تضغط الأزرار على لوحة تحكم الجهاز بمثقاب أو دبوس.

- هذا قد يؤدي الى إحداث صدمات كهربائية.

افتح حنفية الماء قبل الغسيل لمعرفة إذا تسرب الماء أم لا.

- قد يتسرب الماء من الخرطوم أو الرتاج الموصول.

لا تغسل الملابس والأغطية المضادة للماء أو الطعام في الجهاز.

- هذه قد تقفز أثناء التجفيف أو قد يؤدي الى إحداث اهتراز غير عادي ، إحداث جرح.
- الاهتزاز غير المتوازن قد يؤدي الى إحداث ضرر في جدران الجهاز ، والأرض والملابس.
- المظلات، وأغطية السيارة ، وأكياس النوم ، والملابس الرياضية ، والأطعمة ... الخ.

بيان الفحص والإجراءات الاستعدادية للغسيل

اتبع هذه الإجراءات لمنع الأخطاء في الجهاز أو الضرر في الملابس.
- *إذا كانت الخدمات مطلوبة بسبب الحالات التالية من قبل خطأ الزبون ، لا بد من دفع أجرة خدمات إضافية.*

بيان الفحص قبل الغسيل

افحص الملابس، التي لم يتم غسيلها من قبل أبدا، لمعرفة أنها قد يتحول لونها.
- انقع منشفة بيضاء مع مسحوق الغسيل وامسحها بقوة على منطقة أقل أهمية من الملابس لمعرفة إذا تحول لون المنشفة .
- خذ عناية زائدة لغسيل أقمشة مستوردة ، لأن بعض هذه الأقمشة قد يتحول لونها .
- افحص أي وسخ أو بقعة جزئية.
- لإزالة الوسخ ، والمسحة للملابس بمسحوق الغسيل وضعها على منشفة على الأرض وامسح الوسخ بفرشاة باتجاه مستقيم.
- الوسخ حول الياقة ، والمعصم ، والتحت ، وجيوب الملابس بمسحوق الغسيل ثم امسحها بفرشاة قبل الغسيل.
- عند غسيل الملابس الصوفية التي يجري تجعيدها، استخدم الحبول لمنع التشويه ثم ازل الحبول بعد انتهاء الغسيل والتجفيف.

الملابس غير القابلة للغسيل

الملابس التي يجري تشويهها بسهولة حتى لو بالنقع في الماء
- الملابس مثل رباط العنق، والصدرية ، والجاكيت، والبدلة والعطاف (مصنوع من هذه المواد، التي قد تؤدي الى التشنج الكثير ، وتحويل اللون أو التشويه مثل الرايون ، والبولينوسيك ، وطرف الردن وأقمشتها المزيجة) يجري تشويهها بسهولة حتى بالنقع في الماء.
- يجري تشويه المنتجات بمعالجة التجاعيد، والزخرف ، أو الراتينج حتى لو بالنقع في الماء.
- المنتجات المصنوعة من القطن ، والصوف ، والحرير المنطوي ، المنتجات الجلدية والملحقات، والملابس المزخرفة بالجلد يجري تحويل لونها بسهولة.
- لا تغلي الأحذية الرياضية في جهاز الغسالة. (قد ينفصل الجزء الموصول.)
- لا تستخدم جهاز الغسالة لغسيل ملابس لا توجد تعليمات غسيلها ومواصفاتها للتناول.

حول مسحوق الغسيل
- إذا لم يذب مسحوق الغسيل جيدا، استخدم الماء الدافئ.

تنبيه
- استخدم كمية مطلوبة من مسحوق الغسيل فقط.
- كمية زائدة من مسحوق الغسيل لا يزيد فعالية الغسيل. هذا قد يؤدي الى إحداث ضرر في الملابس بخفض تأثيرات الشطف.
- مادة التبييض قد تؤدي الى إحداث ضرر في الملابس ، لأنها من نوع الكحول العالي.
- عند استخدام مسحوق الغسيل، اشطف الملابس تماما لأن مسحوق الغسيل قد يبقي على الملابس وقد يؤدي الى إحداث رائحة كريهة.
- إذا استخدمت كمية زائدة من مسحوق الغسيل أو إذا كان درجة حرارة الماء منخفضة جدا، لا يذوب مسحوق الغسيل تماما ويبقى على الملابس ، والخرطوم ، أو سلة التجفيف ، ويؤدي الى تلويث الملابس.

الإجراءات الاستعدادية قبل الغسيل

اتبع هذه الإجراءات لمنع الأخطاء في الجهاز أو الضرر في الملابس.
- *إذا كانت الخدمات مطلوبة بسبب الحالات التالية من قبل خطأ الزبون ، لا بد من دفع أجرة خدمات إضافية.*

إزالة الأشياء الشخصية من جميع الجيوب.



- افحص الجيوب للبحث عن دبابيس الشعر أو القطع المعدنية لأنها قد يؤدي الى إحداث ضرر في الملابس وجهاز الغسالة، ويؤدي الى إحداث خطأ وصوت غريب.

فتح السحاب للبنطلون قد يؤدي الى إحداث ضرر في سلة التجفيف. اربط جميع الخيوط ، واغلق أي سحاب ثم قلب البنطلون من الداخل قبل الغسيل.

- اغلق جميع السحاب وخطاف الملابس مثل الجين والملابس العملية قبل الغسيل.
- اغسل السترة الشتائية ، والملابس العملية ، وأغطية السرير والجين منفصلا.
- طي الملابس جيدا داخل سلة التجفيف. انزع الخطاف من الستائر قبل الغسيل.
- قلب داخل الملابس لوجود أي زر مزخرف ومطرز في الداخل قبل الغسيل.

- خذ عناية لتناول الزينات المعدنية لأنها قد تؤدي الى الى إحداث ضرر في الملابس.
- اربط الخيوط الطويلة مناسبة لأنها قد تعلق بالملابس ، تؤدي الى إحداث ضرر.
- الأسلاك المعدنية للصدرية قد تخرج وقد يؤدي الى إحداث ضرر في الملابس الأخرى أو سلة التجفيف. استخدم شبكة الغسيل قبل الغسيل. (استخدم شبكة غسيل كثيفة .)

لا يجوز غسيل الملابس المضادة للماء (الملابس للانزلاق الثلجي، وأغطية الحفاض ، سجادة القدم ... الخ) في جهاز الغسالة.



- لا تغسل وتشطف أو تضع أي أغطية ، وملابس مضادة للماء، أقمشة لا ينفذها الماء أو الطعام. هذه المواد قد تقفز أو تؤدي الى الاهتزاز ، الجرح والضرر في الجهاز ، والجدار ، والأرض أو الملابس. (أغطية الحفاض ، والملابس الرياضية ، والمعطف المطري ، والمظلة ، والملابس للانزلاق الثلجي ، وأغطية السيارة ، وأكياس النوم ، والطعام ... الخ)

تنبيه عند التجفيف
- نظّم الملابس.

يتم تصريف الماء الخارج من الملابس خلال فتحات سلة التجفيف.
- الملابس والأقمشة المضادة للماء والطعام

حتى لو دارت سلة التجفيف، لا يمكن تصرف الماء من الملابس والأقمشة المضادة للماء. لذلك لا يمكن التجفيف متساويا في سلة التجفيف ، الأمر يؤدي الى اهتزازات كثيرة.
الملابس والأقمشة المضادة للماء أو الطعام قد يخرج مع الاهتزاز الشديد.

إزالة الوسخ أو البقعة من الملابس

- قد تؤدي التربة والرمل قد إلى ضرر في الملابس وينتهى الى الغسيل غير المرضي.

لحماية بشرة الطفل
- اغسل الحفاض وملابس الأطفال (ملابس طفل ومناشفه) منفصلا. هي قد تصبح وسخة في حالة غسيلها مع ملابس البالغين.

اغسل الملابس الشديدة الوسخ غسيلا أوليا مثل الجوارب ، والكم ، والياقات البيضاء.

- استخدم مسحوق الغسيل أو سائل الغسيل.
- لا تستخدم الصابون لأنه قد يترك الوسخ على السلة.

قلب الملابس بالزئبرة قبل الغسيل.

- اغسل هذه الملابس منفصلا، والتي تولد كثيرا من الأشياء الغريبة أثناء الغسيل. الأشياء الغريبة (الوسخ ، والخيوط ... الخ) قد تلتصق بالملابس الأخرى.
- اغسل الملابس السوداء والمناشف القطنية منفصلا لأن الأشياء الغريبة من الملابس السوداء قد تلتصق بالمناشف القطنية. افحص هذا قبل الغسيل.

الملابس الضخمة ولكنها الخفيفة مثل الكشمير (الملابس مع الشريط المزينة ، الملابس النسائية التحتية، والجوارب النيلونية ، والأقمشة الاصطناعية ... الخ) قد تطوف ، تؤدي الى إحداث ضرر في الملابس ، وأجزاء الجهاز وجهاز الغسالة. اشتر شبكة غسيل أو اغسلها منفصلا.

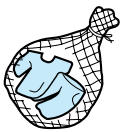

- الملابس بالخيوط الطويلة أو الشريط المزني، وأغطية السرير أو الملابس الصوفية لا بد من غسيلها بالشبكة.
- استخدم شبكة غسيل عند غسيل الملابس التي تتضرر بسهولة.
- استخدم شبكة غسيل تجارية للغسيل.

عند غسيل الملابس الكبيرة مثل الستائر ، والملابس العائمة أو الملابس الكثيفة مثل الجين، اضغطها لمنعها من العوم.

- إذا كانت عائمة أثناء الغسيل، اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت ثم أضغط على هذه المواد ببطء لنقعها في الماء. وإلا، قد تودي الى إحداث ضرر في الملابس الأخرى أو الجهاز أو تنخفض نتائج الغسيل.

الأزرار ولوحة التحكم

لمزيد من التفاصيل ، راجع لوحة التحكم لجهاز الغسالة .

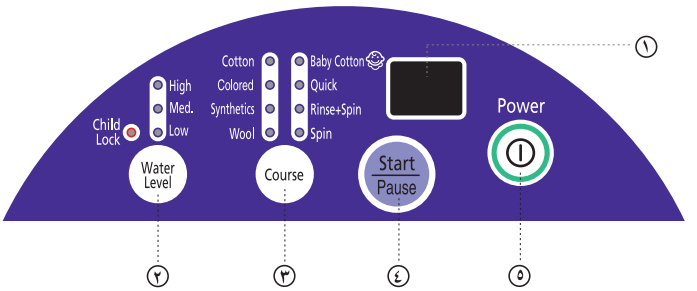

١. الوقت المتبقي/مؤشرالخطأ
- يشير الى وقت الغسيل المتبقي
- يشير الى خطأ ويقترح حله.

٢. مستوى الماء
- استخدم هذا الزر لاختيار مستوى الماء وفقا لكمية من الملابس.
- لا يمكنك تغيير مستوى الماء أثناء تشغيل الجهاز.

- إغلاق الطفل

وظيفة إغلاق الطفل تمنع الاستخدام غيرالمسموح من قبل الأطفال أثناء التشغيل. إذا كان زر مستوى الماء مضغوطا لمدة ٣ ثوان، لا يعمل أي زر حتى النهاية باستثناء زر الطاقة. من أجل إلغاء هذه الوظيفة، اضغط على زر مستوى الماء لمدة ٣ ثوان مرة ثانية.

٣. الدورة
- اختر دورة وفقا لنوع الملابس ومستوى الوسخ.
- لمعرفة التفاصيل لكل دورة، راجع دليل المستخدم.

٤. التشغيل/التوقف المؤقت
- استخدم هذا الزر لتشغيل الجهاز أو إيقافه عن العمل مؤقتا.

٥. الطاقة
- استخدم هذا الزر لتشغيل/إيقاف الجهاز.
- الجهاز يتوقف عن العمل عند انتهاء عمليات الغسيل.
- إذا لم تستخدم الأزرار الأخرى لتشغيل الجهاز أثناء الضغط على زر الطاقة، يتوقف الجهاز عن العمل بعد ١٠ دقائق أوتوماتيكيا.

كيفية الغسيل الأوتوماتيكي وفقا للملابس

تأكد من الأمور التالية قبل البدء بالغسيل.

١. افتح حنفية الماء.
- تأكد من توصيل خرطوم إمداد الماء الى الماء البارد كما ينبغي.

٢. صل قابس الجهاز الى مخرج التيار.
٣. تأكد من أن خرطوم تصريف الماء موضوع بارتفاع ٩٠ أو ١٠٠ سم.

✓ تنبيه قبل التسخين

اغسل الملابس الملونة منفصلا حسب لونها.
- لا تغلي الملابس التي قد يتحول لونها.
- لا تغلي الملابس الرقيقة مثل الصوف أو الملابس الداخلية.

✓ كيفية الغسيل بدورة

١. ضع الملابس وكمية مناسبة من مسحوق الغسيل في جهاز الغسالة واغلق الغطاء. (ضع مسحوق الغسيل ومادة التبييض قبل وضع الملابس لزيادة تأثيرات الغسيل.)
٢. اضغط على زر " الطاقة"
٣. اختر الدورة التي تريدها بالضغط على زر " الدورة" .
٤. اضغط على زر " مستوى الماء" لاختيار مستوى الماء وفقا لكمية من الملابس. (مرتفع : ١,٥– ٣,٥ كجم ، متوسط : ٠,٨–١,٥ كجم ، منخفض : أقل من ٠,٨ كجم)
٥. اضغط على زر " التشغيل/التوقف المؤقت" للبدء بالغسيل.
- اغلق الغطاء.

اللمحات
- إذا فتحت الغطاء أثناء عمل الجهاز، يتوقف الجهاز عن جميع الأعمال من أجل سلامتك. (ما زال الماء يدخل.)

كيفية الغسيل الأوتوماتيكي وفقا للملابس

دورة القطن (٦٠°م) *القطن العادي الوسخ والخفيف الوسخ*
سعة الغسيل ٥ ,٣ كجم

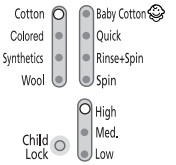

١. ضع الملابس بعد وضع مسحوق الغسيل (عند الحاجة، ضع مسحوق التبييض) ثم اضغط على زر الطاقة.
٢. اضغط على زر مستوى الماء.
• يمكنك اختيار مستوى الماء من مستويات المرتفع ، والمتوسط، والمنخفض.
٣. اضغط على زر التوقف/التوقف المؤقت.
• اغلق الغطاء.

دورة الملابس الملونة (٤٠°م) *القطن العادي الوسم والخفيف الوسخ*
سعة الغسيل ٥ ,٣ كجم

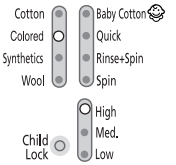

١. ضع الملابس بعد وضع مسحوق الغسيل (عند الحاجة، ضع مسحوق التبييض) ثم اضغط على زر الطاقة.
٢. اضغط على زر الدورة.
• اختر الملابس الملونة.
٣. اضغط على زر مستوى الماء.
• يمكنك اختيار مستوى الماء من مستويات المرتفع ، والمتوسط، والمنخفض.
٤. اضغط على زر التوقف/التوقف المؤقت.
• اغلق الغطاء.

دورة الملابس الاصطناعية (٤٠°م) *الوسخ العادي أو الوسخ الخفيف*
سعة الغسيل ٥ ,٣ كجم

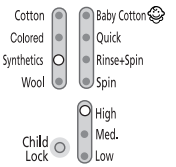

١. ضع الملابس بعد وضع مسحوق الغسيل (عند الحاجة، ضع مسحوق التبييض) ثم اضغط على زر الطاقة.
٢. اضغط على زر الدورة.
• اختر الملابس الاصطناعية.
٣. اضغط على زر مستوى الماء.
• يمكنك اختيار مستوى الماء من مستويات المرتفع ، والمتوسط، والمنخفض.
٤. اضغط على زر التوقف/التوقف المؤقت.
• اغلق الغطاء.

دورة الصوف (٣٠°م)
الصوف القابل للغسيل فقط في جهاز الغسالة برقعة الصوف الخالص الجديد. سعة الغسيل ٥ ,٣ كجم

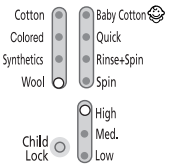

١. ضع الملابس بعد وضع مسحوق الغسيل ثم اضغط على زر الطاقة.
٢. اضغط على زر الدورة.
• اختر القطن.
٣. اضغط على زر مستوى الماء.
• يمكنك اختيار مستوى الماء من مستويات المرتفع ، والمتوسط، والمنخفض.
٤. اضغط على زر التوقف/التوقف المؤقت.
• اغلق الغطاء.

دورة قطن طفل (٩٥°م)
الملابس الداخلية للأطفال ، المناشف ...
الخ. سعة الغسيل ٥ ,١ كجم

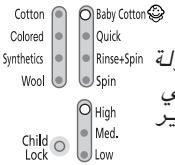

ضع الملابس التي تريد تغليتها مثل ملابس الطفل ، والحفاض ، والملابس الداخلية القطنية والجوارب. ويمكن إزالة الوسخ بسهولة في حالة تغلية الملابس لأن طيات المنسوجات تصبح منحنية وهي تمسح مع بعضها، وتزيل الوسخ. التسخين أيضا فعال جدا للتطهير والتبييض.
وازداد وقت الغسيل وتتم إعادة تسخين الملابس أيضا لحظة عند الوصول الى درجة حرارة التسخين. ويجري شطف الملابس أيضا ٣ مرات من أجل تقوية وظيفة التسخين.
١. ضع الملابس بعد وضع مسحوق الغسيل (عند الحاجة، ضع مسحوق التبييض) ثم اضغط على زر الطاقة.
٢. اضغط على زر الدورة.
• اختر قطن الطفل.
٣. اضغط على زر مستوى الماء.
• يمكنك اختيار مستوى الماء من مستويات المرتفع ، والمتوسط، والمنخفض.
٤. اضغط على زر التوقف/التوقف المؤقت.
• اغلق الغطاء.

دورة السريع (٣٠°م)
القطن الخلفي الوسخ أو البلوزات والقمصان الكتانية. سعة الغسيل ٣,٠ كجم

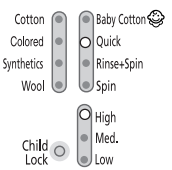

١. ضع الملابس بعد وضع مسحوق الغسيل ثم اضغط على زر الطاقة.
٢. اضغط على زر الدورة.
• اختر السريع.
٣. اضغط على زر مستوى الماء.
• يمكنك اختيار مستوى الماء من مستويات المرتفع ، والمتوسط، والمنخفض.
٤. اضغط على زر التوقف/التوقف المؤقت.
• اغلق الغطاء.

الغسيل اليدوي
استخدم الشطف + التنشيف فقط ؟
١. شغل الجهاز.
٢. اختر الشطف + التنشيف.
• اختر هذا بالضغط على زر الدورة.
٣. اضغط على زر مستوى الماء.
• يمكنك اختيار مستوى الماء من مستويات المرتفع ، والمتوسط، والمنخفض.
٤. اضغط على زر التوقف/التوقف المؤقت.
• اغلق الغطاء.

استخدم التنشيف فقط ؟
١. شغل الجهاز.
٢. اختر التنشيف.
• اضغط على زر الدورة.
٣. اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت.
• اغلق الغطاء.

✓ كما تريد

يمكنك غسيل الملابس بفعالية باختيار مستوى ماء.
١. يتم اختيار المرتفع بدون الضبط (في حالة قطن الطفل ، يتم اختيار المتوسط بدون الضبط)
• اضغط على زر مستوى الماء لاختيار المستوى.
• ترتيب مستوى الماء : مرتفع -> متوسط -> منخفض -> مرتفع
• إذا غيرت مستوى الماء قبل الامتلاء بالماء حتى يصل الى المستوى المختار، يتغير وقت الغسيل.
٢. التغيير الى الدورة الأخرى أثناء الغسيل
• اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت ثم اختر دورة. ثم، اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت مرة أخرى.

✓ تنبيه وملاحظة عند استخدام وظيفة التسخين
• خذ عناية مع جهاز الغسالة لأن درجة الحرارة داخل جهاز الغسالة قد تصبح حاة جدا أثناء عمليات الغسيل بالتسخين.
• ولا يمكن اختيار مستوى الماء المرتفع لدورة قطن الطفل من أجل ضمان تصريف الماء بأمان. لذلك، لا تضع أكثر من ١,٥ كجم من اللابس في الجهاز. وحمل الملابس الزائد قد يحدث ضرر في الملابس. (١٣٠ جرام من القمصان الداخلية، و٥٠جرام من البنطلونات الداخلية ، و٥٠ جرام من الجوارب ، و١٥٠ جرام من المناشف العادية ، و٣٠٠ جرام من مناشف الاستحمام.)
• أثناء عملية التسخين، لا يعمل جهاز الغسالة بدون وضع الغطاء في وضع الإغلاق.
• لا يمكنك ضبط مستوى الماء بعد البدء بالدورة.

✓ وظيفة تصريف الماء بالصدأ

وظيفة منع الضرر للأقمشة بسبب مواد قذرة مثل الصدأ في حنفية الماء ، التي تخرج الماء مع الصدأ بواسطة موتور المضخة لمدة ١٠ ثوان مع البدء بالغسيل خلال جميع دورات الغسيل.

اللمحات الهامة!

وظيفة الغسيل بالتسخين
• إذا أردت تغلية وغسيل الملابس يدويا، لا بد من إجراء جميع العمليات الصعبة مثل الغسيل القاسي ، وتسخين الملابس مع مسحوق الغسيل ثم الشطف تكرارا. وتضمن وظيفة الغسيل بالتسخين الغسيل السهل والنظيف بتحويل عملية الغسيل اليدوي المعقد بالتسخين الى الغسيل الأوتوماتيكي.

لماذا تتم إزالة الوسخ بسهولة ؟
• عند تغلية الملابس، يمكن إزالة الوسخ بسهولة، لأن طيات المنسوجات تصبح منحنية. ويمكن إزالة الوسخ المتأصل بسهولة لأن الطيات تمسح بعضها أثناء عملية الغسيل.
• درجة الحرارة المرتفعة ترخو عادة الوسخ في الملابس بحيث يمكن إزالة الوسخ أو حله. ويمكن بها يادة تأثيرات التنظيف لمسحوق الغسيل.
• البخار الناشئ أثناء التسخين يفصل الوسخ من سطح الملابس.

لماذا نحتاج الى تغلية الملابس ؟
تأثيرات التطهير
• تسخين الملابس فعال جدا للتطهير. هذا يضمن الملابس سريرة ونظيفة ويمنع الروائح الكريهة والجراثيم التي تؤدي الى حساسية البشرة.
تأثيرات التبييض
• تسخين الملابس فعال جدا للتبييض بإزالة الوسخ المتأصل من الملابس، ويجعل لون الملابس أوضح.
تأثيرات التنظيف
• درجة الحرارة الأعلى هي أفضل لتأثيرات التنظيف. الغسيل بالتسخين يعتبر طريقة من أفضل طرق الغسيل ويمكن زيادة تأثيرات التنظيف بنسبة ٦٠% مقارنة بالغسيل على درجة الحرارة العادية وبنسبة ٢٠% حتى لو أنك تستخدم نصف كمية من مسحوق الغسيل فقط.

فحص الملابس
١. افرز الملابس حسب النوع ، واللون، ومستوى الوسخ.
(على سبيل المثال، الملابس الشديدة الوسخ، الملابس غير السهلة لتحويل اللون، والملابس البيضاء والناعمة...الخ.)
٢. اغلق الأزرار أو الطقطقات وازل جميع المحتويات من الجيوب.
٣. إذا كان الملبس متمزقا أو متبليا، اصلحه قبل الغسيل.
٤. تأكد من الأزرار لمعرفة عما إذا كانت الأزرار مربوطة بإحكام.
٥. من الموصى به الغسيل الأولي للأوساخ الشديدة قبل الغسيل.
٦. إذا كان الملبس ملصقا بالغطاء، هذا قد يؤدي الى إحداث ضرر في الملبس أو تسرب الماء. تأكد من أن عدم الملبس اللاصق بالغطاء قبل الغسيل.

الملابس التي لا بد من عدم تغليتها

القطن	قمصان بالصبغ الضعيف قمصان بالمسطرة الملابس المحبوكة
خيوط القنب	الملابس بعمليات خالية من التجاعيد ملابس من خيوط القنب مع رايون مزيج
الصوف والحرير	اغسلها فقط على درجة حرارة منخفضة
اصطناعي	بلوزات ، تنورات ، جوارب
رايو وأستيت	لا تغليها

مؤشر درجة الحرارة (اختياري)

- المؤشر يشعر بدرجة حرارة الماء المتغيرة عند دورة التسخين.
- اضغط على زر التشغيل سيجرى إمداد الماء أثناء إضاءة المؤشرات واحدا فواحد. عند انتهاء إمداد الماء، المؤشر يشير الى درجة حرارة الماء.
- أعلى درجة حرارة للغسيل بالتسخين قد تختلف وفقا للأحوال المحيطة.

تنظيف المصفاة

- يرجى ملاحظة أن دليل المستخدم يكون للتشغيل العادي. راجع دليل المستخدم وفقا لموديل جهاز الغسالة لكم.
- للحصول على نتائج الغسيل المرضية ، نظف الأجزاء التالية أحيانا.

مصفاة في توصيلة إمداد الماء

١. فك الخرطوم.



٢. اسحب المصفاة واغسلها جيدا.

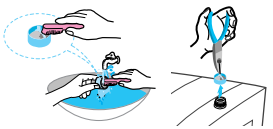

٣. ادفع في المصفاة وصل الخرطوم الى صمام دخول الماء بإحكام.



٤. تأكد من عدم تسرب ماء بعد شد التوصيلة.

شبكة المصفاة المضادة للجراثيم

- نظّف المصفاة مرتين كل أسبوع. للغسيل النظيف، لا بد من عدم امتلاء الشبكة بالكتان المتجمع حتى أكثر من نصف المصفاة.

١. ادفع المصفاة المشبكة واسحبها باتجاه السهم.



٢. ازل الكتان المتجمع من المصفاة المشبكة.

٣. نظّف المصفاة.

٤. دفع المصفاة المشبكة الى الأسفل باتجاه السهم.



التركيب المتوازن

- *إذا لم تركب جهاز الغسالة متساويا، هذا قد يؤدي الى إحداث اهتزاز كثير ويؤدي الى إحداث خطأ أثناء الغسيل.*

ضبط الارتفاع

اضبط الأرجل القابلة لتعديل الارتفاع لضبط توازن جهاز الغسالة.

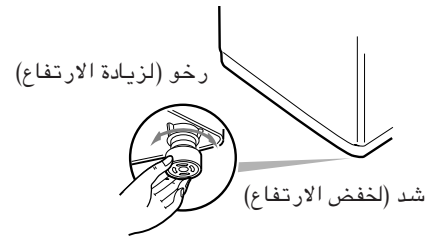

التوصيل الأرضي

لا بد من التوصيل الأرضي لجهاز الغسالة بشكل مناسب من أجل سلامتك.

- *في حالة تسرب الكهرباء ، يمكن منع الصدمات الكهربائية بفضل التوصيل الأرضي.*

إذا كان هناك طرف توصيل أرضي في مخرج التيار

- لا تحتاج الى التوصيل الأرضي الإضافي.

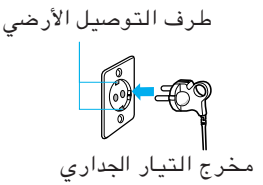

إذا لم يكن هناك طرف توصيل أرضي في مخرج التيار

- اشتر سلك توصيل أرضي من مركز الخدمات لشركة سامسونج للالكترونيات وصله الى النقطة بعلامة التوصيل الأرضي (⏚) في اللوحة الخلفية لجهاز الغسالة. ثم صل الطرف الآخر من السلك الى أنبوب ماء معدني أو مخرج مصمم للتوصيل الأرضي.
- أنبوب ماء بلاستيكي لا يقدم تأثيرات التوصيل الأرضي.
- لف حنفية الماء بسلك نحاسي مرتين أو ٣ مرات.
- عند توصيل السلك الى الصفيحة النحاسية، ادفنه في الأرض الرطب بعمق ٧٥ سم.

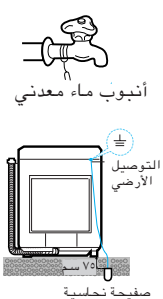

✓ تنبيه

لا توصل توصيلا أرضيا في الأماكن التالية.



- لا توصل جهاز الغسالة توصيلا أرضيا الى كيبل هاتف أو قضيب البرق. هذا قد يصبح خطيرا جدا في حالة حدوث البرق.
- لا توصل توصيلا أرضيا الى أنبوب الغاز. هذا قد يؤدي الى إحداث انفجار.
- إذا لم يكن هناك نقطة التوصيل في المكان، صل قاطع التسرب الكهربائي الى مخرج التيار.

تنبيهات التركيب

- ركّب جهاز الغسالة على أرض ثابتة ومتوازنة.

- تجنب الأماكن التي الجهاز فيها معرض لأشعة الشمس المباشرة أو الرطوبة العالية وركّب الجهاز في مكان تجري التهوية فيه جيدا.

- لا تركّب الجهاز في المكان الذي يمكن فيه تسرب الغاز المتسمم أو في المكان الذي يمكن فيه تجميد جهاز الغسالة في الشتاء.

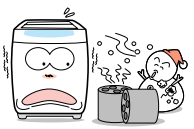

كيفية توصيل خرطوم إمداد الماء (اختياري)

١. انزع المحول من خرطوم إمداد الماء.

٢. ارخ أربع براغي في المحول أولا بواسطة مفك برغى من نوع " + " . ثم، خذ المحول ودوّر الجزء (ب) باتجاه السهم حتى تصل مسافة الفجوة الى ٥ ملم.



٣. صل المحول الى حنفية الماء بشد البراغي بإحكام. ثم، دوّر الجزء (ب) باتجاه السهم وضع (أ) و (ب) معا.



٤. صل خرطوم إمداد الماء الى المحول. اسحب الجزء (ج) من خرطوم إمداد الماء. عند رخو الجزء (ج) ، يتم توصيل الخرطوم الى المحول أوتوماتيكيا مع صوت " إغلاق".



٥. صل الطرف الآخر من خرطوم إمداد الماء الى صمام دخول الماء في أعلى جهاز الغسالة. شد برغى الخرطوم باتجاه عقارب الساعة حتى يصل الى نهايته.



- إذا كان لحنفية الماء من نوع البرغى ، صل خرطوم إمداد الماء الى الحنفية كما هو مبين.

ملاحظة : بعد اكتمال التوصيل، إذا تسرب الماء من الخرطوم، فكرّر نفس الخطوات. استخدم الحنفية من نوع السهولة الأكثر لإمداد الماء. في حالة الحنفية المربعة أو الحنفية الكبيرة جدا ، انزع حلقة الإبعاد قبل إدخال الحنفية الى المحول.

كيفية توصيل خرطوم تصريف الماء

اسحب غطاء الخرطوم وصل مخرج الخرطوم.

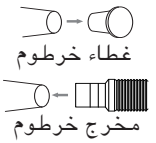

ركّب خرطوم التصريف في الموقع بارتفاع حوالي ٩٠-١٠٠ سم من الأرض.

تأكد من شد خرطوم التصريف بإحكام في مخرج التصريف في اللوحة الخلفية للجهاز.

ملاحظة !
ادخل خرطوم التصريف أولا ثم ضع حلقة شريط كما هو مبين في الشكل المذكور أعلاه.

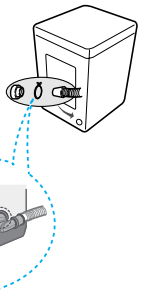

كيفية تنظيف المصفاة

١. ضع سجادة تحت مصفاة الغسالة لكي لا تتبلل الأرض.
٢. دوّر المصفاة باتجاه معاكس عقارب الساعة واسحب المصفاة.
٣. ازل الغبار ودوّر المصفاة باتجاه عقارب الساعة حتى تتم إعادتها في مكانها.

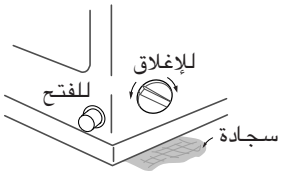

كيفية تجميع لوحة منع الضجيج (اختياري)

١. ضع اللوحة نحو جانب جهاز الغسالة.
- لا تضع اللوحة نحو أمام الجهاز أو خلفه.
- خذ عناية لاكي لا تتضرر مظهر جهاز الغسالة.

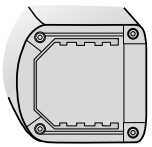

٢. ادفع اللوحة الى بنية التجميع.
- إدخال اللوحة يخفض الضجيج بشكل ملحوظ.
- عند تجميع اللوحة، لا يجري فكها لضمان سلامتك.

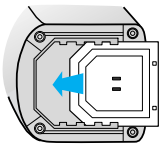

تحرى الخلل وإصلاحه

تأكد من الأمور التالية قبل استدعاء الخدمات.
- عند طلب خدمات في حالة عدم حدوث عطل في جهاز الغسالة، لا بد من دفع أجرة الخدمات حتى لو كانت الضمانة سارية المفعول.
- تأكد من الأمور التالي قبل استدعاء الخدمات.

لا تستطيع تشغيل الجهاز.
- هل تستخدم الفولتية الصحيحة ؟
  ➢ هذا الجهاز مصمم لـ ٢٢٠ فولت ~ ٢٣٠ فولت فقط.
- هل وصلت القابس الى مخرج التيار ؟
  ➢ صل قابس الطاقة.

لا يجري تصريف الماء كما ينبغي.
- هل الخرطوم ملتوي ؟
  ➢ ازل اللي من الخرطوم.
- هل فتحة سير الماء في خرطوم التصريف مسدودة ؟
  ➢ ازل أي شيء مسدود من الفتحة.

لا يعمل جهاز الغسالة.
- هل فتحت الغطاء ؟
  ➢ اغلق الغطاء.
- هل الجهاز على وضعية التوقف المؤقت ؟
  ➢ اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت مرة أخرى لمعرفة عمل الجهاز.
- هل يجري إمداد الماء حتى يصل الى المستوى المضبوط.
  ➢ إذا كان ضغط الماء منخفضا، قد يستغرق الوقت أطول من العادي.
- هل فتحت حنفية الماء ؟
  ➢ افتح حنفية الماء.

خرطوم إمداد الماء مجمد وسلة التجفيف مجمد.
- افصل الخرطوم بعد صب الماء الدافئ على حنفية الماء ثم انقعه في الماء الدافئ.
- صب الماء الدافئ داخل سلة التجفيف واتركه لمدة ١٠ دقائق.
- اترك منشفة مبللة بالماء الحار على جزء توصيل الخرطوم.
- عندما يصبح الخرطوم دافئا، صل الخرطوم مرة أخرى لمعرة إذا دخل الماء كما ينبغي.

لا يجري إمداد الماء.
- هل ضغطت على زر التشغيل/التوقف المؤقت بعد اختيار إمداد الماء ؟
  ➢ إذا لم تضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت ، لا يجري إمداد الماء. اضغط على هذا الزر.
- هل اغلقت حنفية الماء ؟
  ➢ افتح الحنفية.
- هل يوجد شيء غريب مسدود في المصفاة في جزء توصيل خرطوم إمداد الماء ؟
  ➢ نظّف المصفاة.
- هل انقطع الماء ؟
  ➢ في هذه الحالة، اغلق حنفية الماء الى جانب إيقاف جهاز الغسالة.

يتسرب الماء من جزء التوصيل لخرطوم إمداد الماء.
- إذا كان جزء التوصيل الى الحنفية مرتخيا ، قد يتسرب الماء.
  ➢ اعد تجميع الخرطوم من البداية.
  (راجع " كيفية توصيل خرطوم إمداد الماء " في صفحة ١٠.)
- تأكد من أن الحشية المطاطية دخلت الخرطوم كما ينبغي.
  ➢ اعد تثبيت الحشية بإحكام.
- هل الخرطوم ملتوي ؟
  ➢ استقم الخرطوم.
- ضغط الماء الزائد قد يؤدي الى تسرب الماء.
  ➢ اغلق الحنفية بقليل.
- هل تسرب الماء من الحنفية نفسها ؟
  ➢ اصلح الحنفية.

يهتز جهاز الغسالة أو يحدث ضجيج شديد عند التجفيف.
- تأكد من حمل الملابس المتساوي .
  ➢ انثر الملابس متساويا واعد تشغيل الجهاز.
- تأكد من تركيب الجهاز بطريقة متوازنة.
  ➢ توازن جهاز الغسالة.
- هل توجد الأشياء غير الضرورية حول جهاز الغسالة ؟
  ➢ ازل هذه الأشياء.

فهم رسائل أخطاء

الرمز الظاهر	حل
4E	إذا لم يتم إمداد الماء خلال ٢٠ دقيقة، يعرض هذا الرمز مع صوت الإنذار. • تأكد من فتح حنفية الماء.
5E	إذا كان لم يتم تصريف الماء بعد ١٥ دقيقة، يعرض هذا الرمز مع صوت الإنذار. • تأكد من وجود شيء مسدود داخل خرطوم التصريف.
cE	إذا كان الماء من مخرج التصريف ساخنا بعد الغسيل، يعرض هذا الرمز مع صوت الإنذار. • تأكد من فتح حنفية الماء البارد.
dE	إذا فتحت الغطاء أثناء الغسيل، يعرض هذا الرمز مع صوت الإنذار. • إغلق الغطاء.
LE	يشير هذا الرمز الى أن وظيفة التجفيف لا تعمل. • تأكد من وضع الملابس لمعرفة أنها موضوعة غير متساوية.
1E 6E 9E bE 0E tE	قد يحدث عطل في جهاز الغسالة. اتصل بمركز الخدمات.

في حالة الحاجة الى استدعاء الخدمات

- لا تتردد في الاتصال بأي مركز للخدمات قريب منك باسمك وعنوانك ورقم هاتفك في حالة حدوث أي مشكلة في جهاز الغسالة.

SAMSUNG
ELECTRONICS

المواصفات

استهلاك الطاقة	الغسيل ٢١٥ واط التسخين ٢٣٠٠ واط ~ ٢٥٠٠ واط
الأبعاد(ملم)	عرض ٤٥٠ × عمق ٥٤٠ × ارتفاع ٧٦٨
الوزن	٢٦ كجم
ضغط الماء	٠,٠٥ ~ ٠,٧٨ MPa (٠,٥ ~ ٨,٠ كجم. قوة/سم٢)
نوع الغسيل	نوع التحريك
دورة للغسيل	١٥٠/دقيقة
دورة للتنشيف	٩٠٠/دقيقة
استخدام الماء	٧٩ لتر
الطاقة الكهربائية	٢٢٠ فولت – ٢٣٠ فولت ~ ٥٠ هيرتز

Code No. DC68-01260D

SAMSUNG
ELECTRONICS